
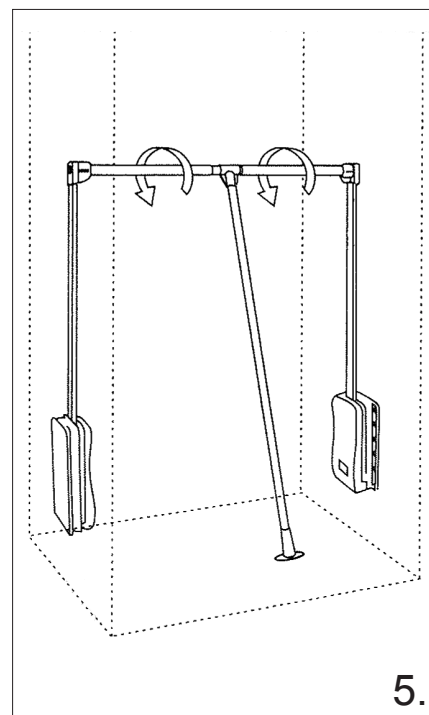
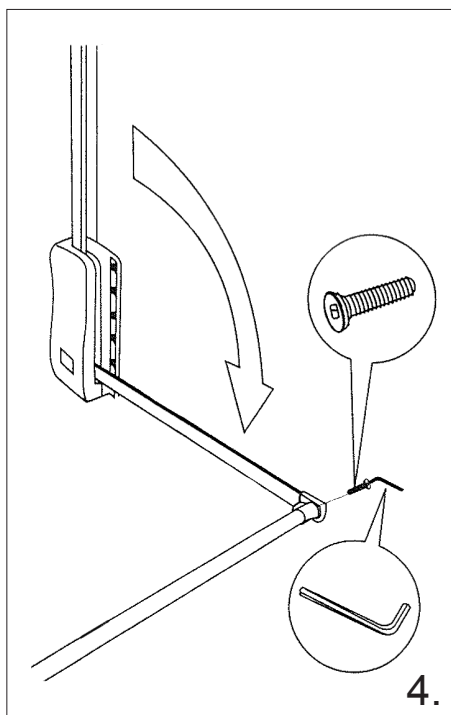
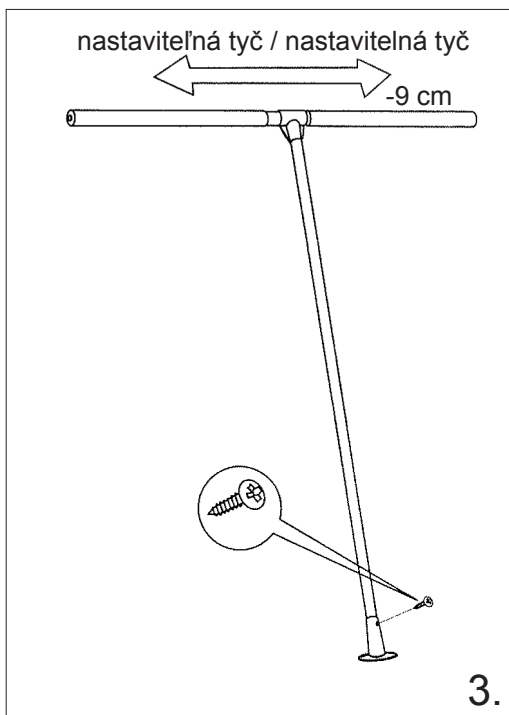
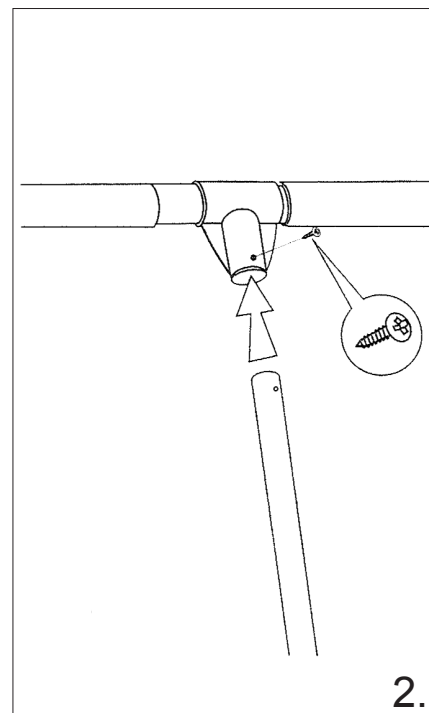
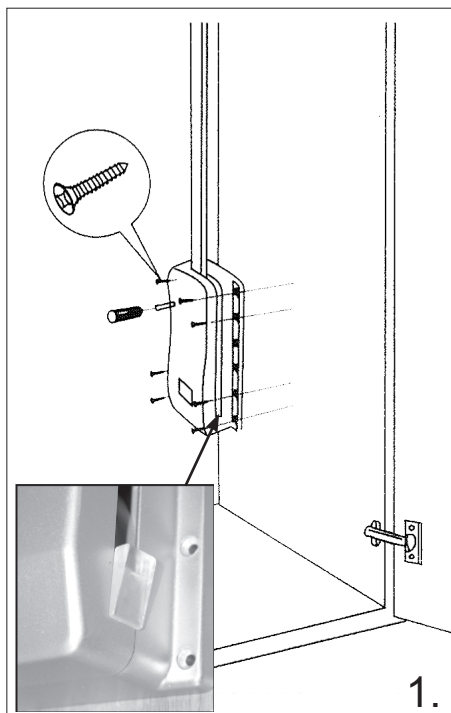


Technický náčrt pre sklopný vešiak / Technický náčrt pro sklopný věšák

SK /
CZ

Balenie obsahuje / Balení obsahuje:

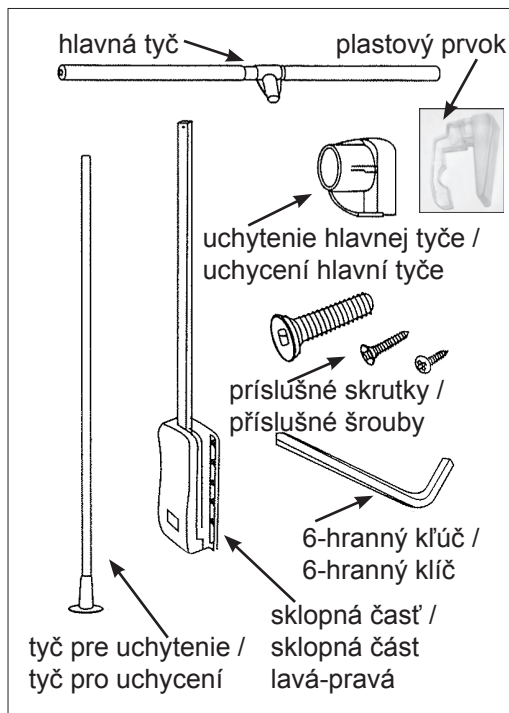

1. Pripevnite lavú a pravú časť sklopného vešiaka skrutkami (8 ks). Pre lepší výsledok použite 12 ks skrutiek na pripevnenie každej časti. Založte plastové prvky do priestoru časti sklopného vešiaka. (viz. obr. 1.) / Připevněte levou a pravou část sklopného věšáku šrouby (8 ks). Pro lepší výsledek použijte 12 ks šroubů pro připevnění každé části. Založte plastové prvky do prostoru části sklopného věšáku. (viz. obr. 1.)
2. Pripevnite dĺžkovo nastaviteľnú hlavnú tyč ku tyči pre uchopenie použitím príslušnej skrutky. / Připevněte délkově nastavitelnou hlavní tyč ke tyči pro uchopení použitím příslušné skrutky.
3. Teraz pripevnite rúčku pre uchopenie ku hlavnej tyči použitím skrutky a nastavte celkovú šírku hlavnej tyče na hodnotu o 9 cm menej ako je vnútorná šírka šatníka. / Nyní připevněte rúčku pro uchopení ke hlavní tyči šroubovací a nastavte celkovou šířku hlavní tyče na hodnotu o 9 cm méně než je vnitřní šířka šatníku.
4. Potiahnite tyče sklopných častí vešiaka smerom dolu a nasadzte plastové úchyty na obidve strany. Nasadzte hlavnú tyč na plastový spoj a spevnite 6-hrannou skrutkou. / Zatáhněte tyče sklopných částí věšáku směrem dolů a nasadzte plastové úchyty na obě strany. Nasadzte hlavní tyč na plastový spoj a zpevněte 6-hranním šroubem.
5. Nastavte dĺžku tyče pre uchytienie podľa potreby, a pre dotiahnutie ju pootočte v proti smere hod. ručičiek. / Nastavte délku tyče pro uchycení podle potřeby, a pro dotažení ji pootočte proti směru hod. ručiček.

