



# 7



hrana skrinky

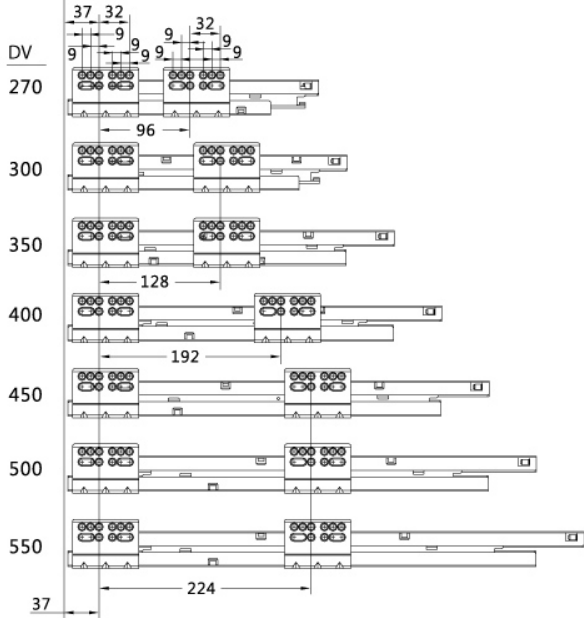

# 8

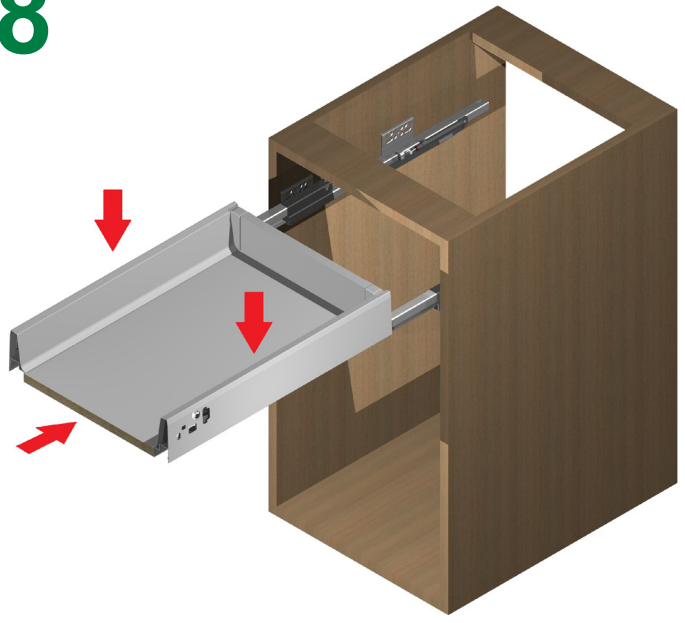

# 9

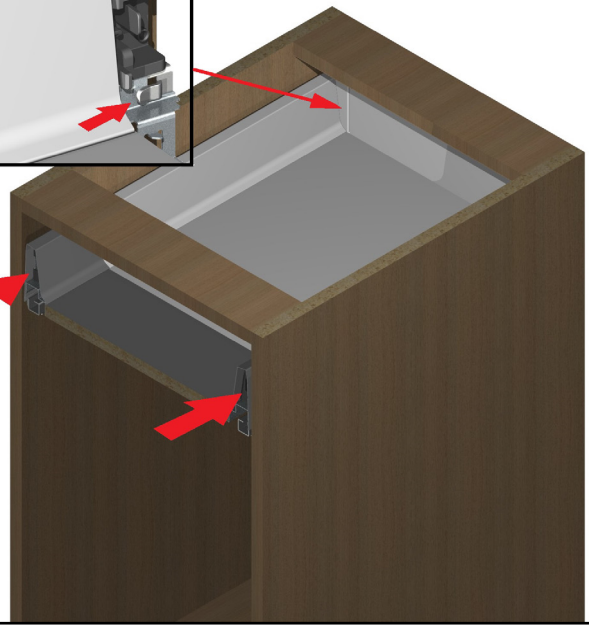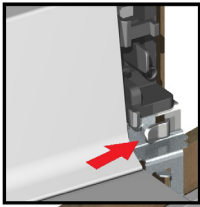


# 10


$$H1 = A + Z + 47,5$$

$$H2 = X + 47,5, \dots \text{ atd'}$$


$$C = B + 15,5$$

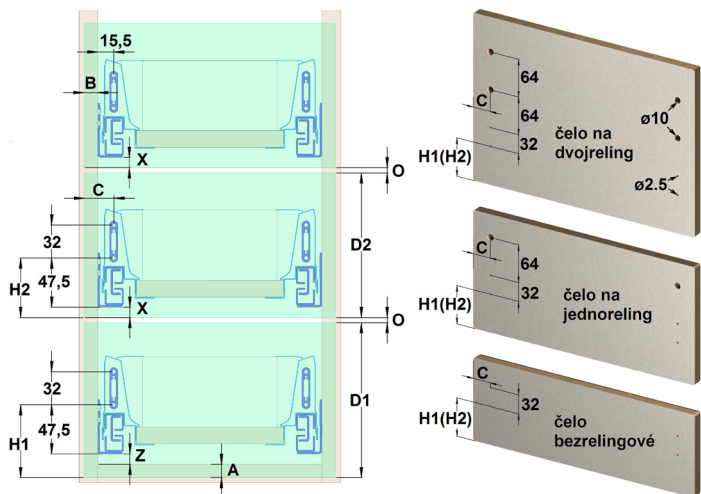


# 11

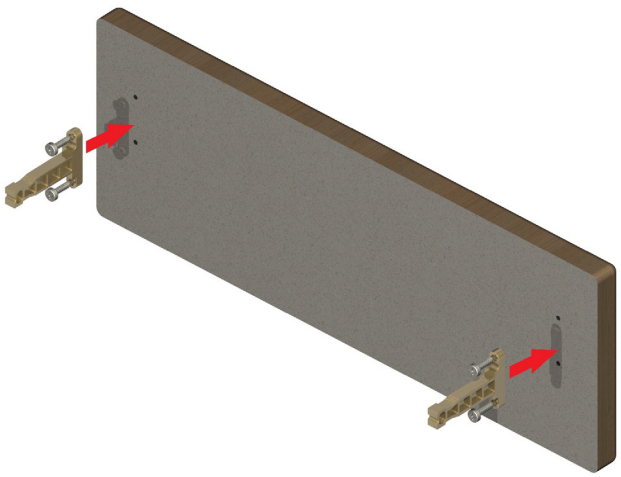

# 12

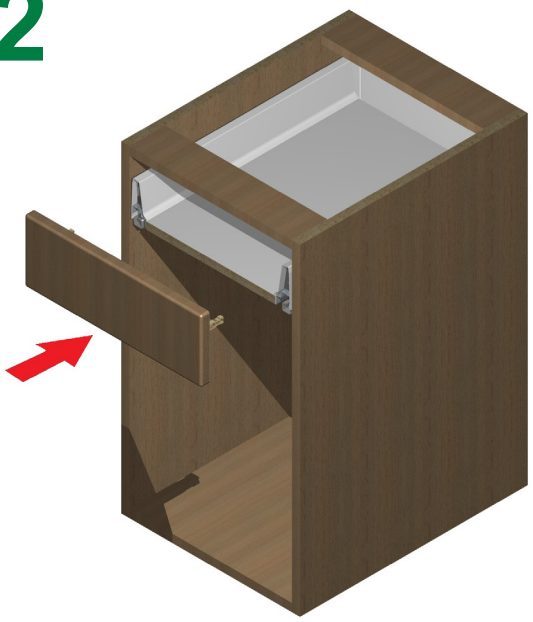



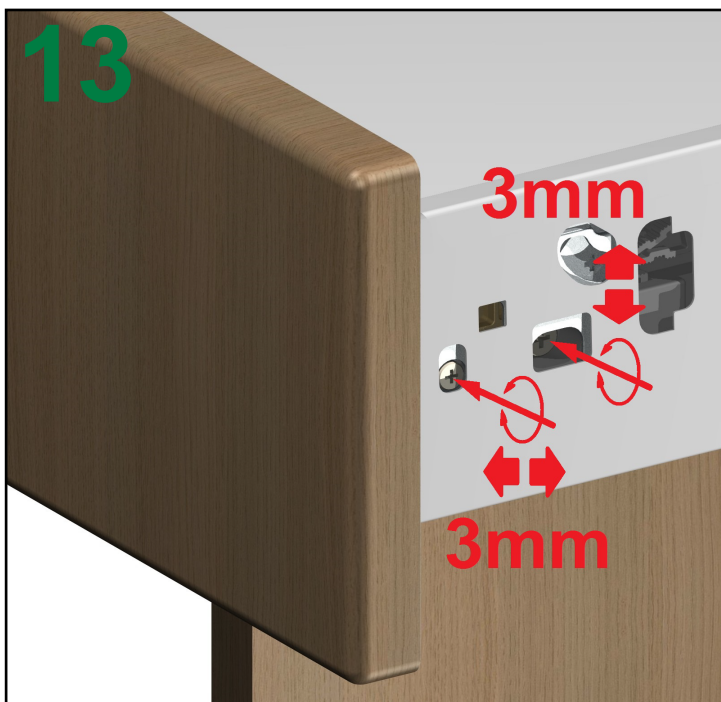

1. obrázok - Napíšeme dná a zadné čelá zásuviek z bielej alebo sivej drevotriesky hrúbky 16 mm.
2. obrázok - Na práznu krabicu z EVOboxu položíme dno montovanej zásuvky.
3. obrázok - Na dno zásuvky naložíme pravú a ľavú bočnicu tak, že zalícujeme predok bočníc s predom dna, potom kladivom zaklepeme do dna zásuvky jazýčky bočníc označených na obrázku šípku „2“. Zaklepanie jazýčkov je dôležité pre správne prisunutie bočníc ku dnu. Potom predvrtáme otvory  $\varnothing$  2,5 pre upevňovacie skrutky a nakoniec bočnice priskrutkujeme o dno zásuvky.
4. obrázok - Pretočíme dno s namontovanými bočnicami o 180° smerom k sebe a do bočníc navkvneme zadné uchytenia.
5. obrázok - Do zadného čela predvrtáme otvory  $\varnothing$  2,5 pre upevňovacie skrutky podľa znázornených rozmerov na obrázku a druhu montovanej zásuvky, zasunieme ho medzi zadné uchytenia a priskrutkujeme.
6. a 7. obrázok - Na bočné stojky zásuvkovej skrinky namontujeme vodiace lišty podľa rozmerov uvedených na obrázkoch. Pre výpočet výšky umiestnenia vodiacich lišt platí:  $H1=A+B+Z+44$ ,  $H2=D1+A-H1+O+X+44$ ,  $H3=D2+O$ ,...atď.
8. obrázok - Zo skrinky vysunieme vodiace lišty, položíme na ne zmontovanú zásuvku bez čela a zásuvku zasunieme do skrinky.
9. obrázok - Pre správne ustavenie zásuvky treba ešte dlaňou zatlačiť na pravú a potom na ľavú bočnicu, aby sa zaistovacie jazýčky správne nasunuli na bočnice. Pri každom zatlačení by malo byť počuť cvaknutie.
10. obrázok - Do predných čiel predvrtáme otvory  $\varnothing$  2,5 pre upevnenie predných uchytení, pričom platí:  $H1=A+Z+47,5$ ,  $H2=X+47,5$ ,... atď.,  $C=B+15,5$ . Do čiel pre zásuvky s relingami ešte navrtáme otvory  $\varnothing$  10 do hĺbky 12mm.
11. obrázok - Na predné čelo priskrutkujeme predné uchytenia.
12. obrázok - Predné čelo nasadíme na zásuvku.
13. obrázok - Horizontálne aj vertikálne nastavenie je v rozsahu 3mm a jednotlivé nastavovacie skrutky sú na obrázku označené šípkami. Po nastavení zásuviek naložíme krytky.
14. obrázok - Pre vybranie zásuvky mimo skrinku postupujeme nasledovne. Zložíme krytky, odoberieme predné čelo krížovým skrutkovačom PZ2 alebo PH2 tak, že pootočíme odist'ovaciu skrutku na pravej bočnici v smere a na ľavej bočnici proti smeru hodinových ručičiek. Potom na oboch bočniciach ukazovákmi potiahneme odist'ovacie páčky smerom hore a po úplnom vysunutí zásuvky zo skrinky miernym trhnutím k sebe odoberieme zásuvku z vodiacich lišt. Spätnú inštaláciu zásuvky vykonáme podľa obrázkov 8,9 a 12 a spätne nasadíme krytky.